
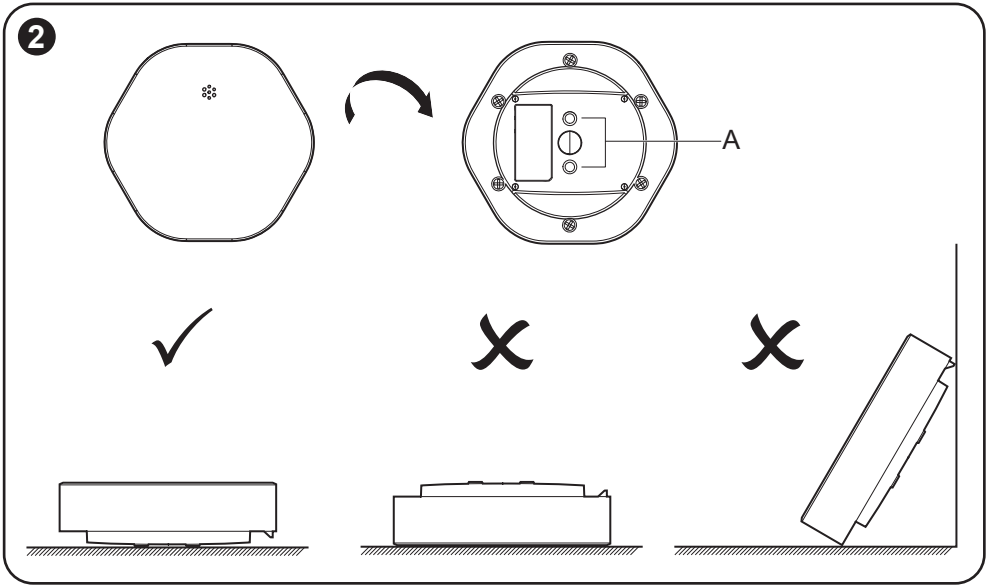


CCT592011

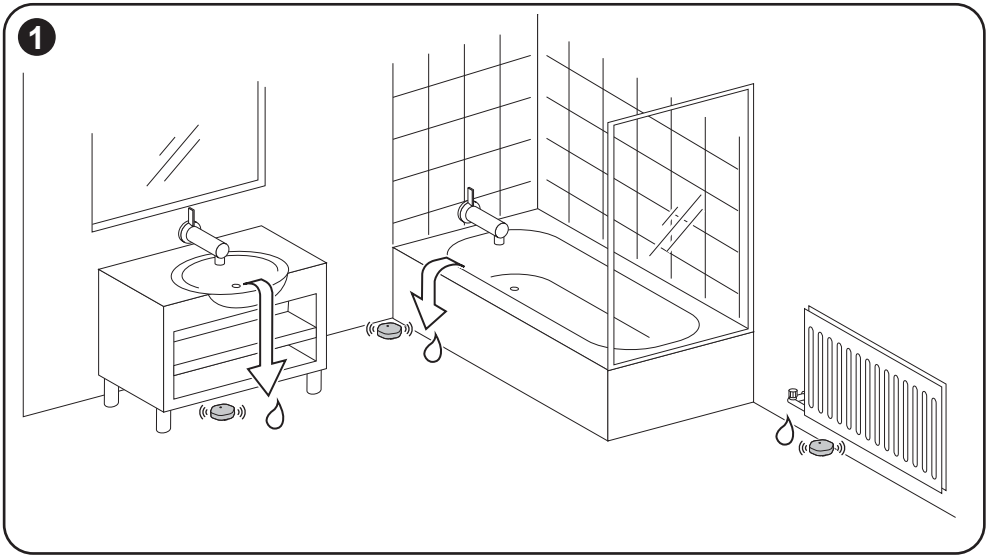

About this product

The **Wiser Water Leakage Sensor** (referred to as **sensor**) is designed to detect water presence between two sensing pads located at the bottom of the device. When placed in its operating position, the pads are close to the floor surface. When connected to the Wiser Hub, the sensor reports an event and emits an alarm sound when water is detected.

1 Selecting the installation site

NOTICE
EQUIPMENT DAMAGE • Avoid locations where the sensor may be accidentally kicked or otherwise moved. The best locations are on the floor in corners, within cabinets with exposed plumbing, beneath cabinets, or other fixtures. • Do not install the sensor directly below a water source, such as a faucet, where continuous dripping may occur. • Do not locate the sensor at the area with rain, oil smoke and steam of cooking range. • Do not install the sensor in a location with contaminated water such as oil or frozen water such as ice or snow. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Place the sensor where leaks are likely to occur, such as on the bottom level of your home or in areas like the basement, kitchen, bathroom, balcony, bedroom, living room, or utility room.

Locations to consider

Floor drain, water heater, sump pump, washing machine, toilet, dishwasher, refrigerators, water purifier, water softener, sinks like kitchen sink, bathroom sink and other sinks, older pipes, heating radiator, bathtub, boiler, fish tank, etc.

2 Mounting the sensor

A Sensing pads

NOTICE
INOPERABLE EQUIPMENT Do not completely immerse the sensor into the water. Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Install the sensor so that the sensing pads are horizontal. A water leak can only be detected if both metal probes are touched by water.


NOTE:

- Ensure that the sensing pads are close to the floor or cabinet shelf.
- Touching the sensing pads with your hand may trigger an alarm signal. This is not a defect.

3 Reading the full Device User Guide online

Scan the QR code for your platform and choose your language for complete information about the device, including operation, configuration and pairing the device with a Wiser-system.

Technical data	
Battery	3 VDC, LR03 AAA × 2
Battery life	Up to 5 years (may vary based on the usage, frequency of firmware updates and environment)
Nominal power	≤ 90 mW
Operating frequency	2405 ... 2480 MHz
Max. radio frequency power transmitted	≤ 9 dBm
IP rating	IP44
Operating temperature	-10 °C ... 50 °C
Relative humidity	10 % ... 95 %
Sound level	≥ 70 dB at 3 m distance
Dimensions (H × W × D)	70.8 × 68.68 × 18.96 mm
Communication protocol	Zigbee 3.0 certified



EU Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on:

- go2se.com/ref=CCT592011

General Cybersecurity Information

Scan this code to access the Schneider Electric Cybersecurity Portal:
se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Trademarks

- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Zigbee® is a registered trademark of the Connectivity Standards Alliance.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.
se.com/contact

Tietoja tästä tuotteesta

Wiser-vesivuotosensori (jäljempänä **anturi**) on suunniteltu tunnistamaan kahden laitteen pohjassa olevan tunnistinlevyn välissä oleva vesi. Levyt ovat lähellä lattiapintaa, kun anturi on asetettuna toiminta-asentoonsa. Kun on muodostettu yhteys Wiser-keskusyksikköön, anturi ilmoittaa tapahtuman ja antaa hälytysäänen, kun vettä tunnistetaan.

1 Asennuspaikan valitseminen

ILMOITUS
LAITEVAURIO • Vältä paikkoja, joissa anturia saatetaan vahingossa potkaista tai siirtää muuten. Parhaat paikat lattialla ovat nurkat, kaapit, joissa putket ovat esillä, tai kaappien tai muiden kiintokalusteiden alla. • Älä asenna anturia suoraan vesilähteen, kuten hana, alle, missä voi ilmetä jatkuvaa veden tippumista. • Älä sijoita anturia alueelle, joille tulee sadevettä, öljysavua tai ruoanlaittoalueen höyryä. • Älä asenna anturia paikkaan, jossa on saastunutta vettä, kuten öljyä tai jäätynyttä vettä, kuten jäätä tai lunta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Sijoita anturi vuotojen todennäköiseen paikkaan, kuten lattiatasolle, tai kellariin, keittiöön, kylpyhuoneeseen, parvekkeelle, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen.

Huomioitavat sijainnit

Lattiaviemäri, vedenlämmitin, pumppu, pesukone, wc, astianpesukone, jääkaapit, vedenpuhdistin, vedenpehmenninlaite, pesualtaat, kuten keittiön pesualtaat, kylpyhuoneen pesualtaat ja muut pesualtaat, vanhat putket, lämmityspatteri, kylpyamme, kattila, akvaario jne.

2 Anturin asentaminen

A Tunnistinlevyt

ILMOITUS
TOIMIMATON LAITE Älä upota anturia kokonaan veteen. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Asenna anturi siten, että tunnistinlevyt ovat vaakasuorassa. Vesivuoto voidaan tunnistaa vain, jos vesi koskettaa kumpaakin metallikärkeä.


HUOMAUTUS:

- Varmista, että tunnistinlevyt ovat lähellä lattiaa tai kaapin hyllyä.
- Tunnistinlevyjen koskettaminen kädellä voi laukaista hälytysignaalin. Tämä ei ole vika.

3 Laitteen koko käyttöoppaan lukeminen verkossa

Skannaa QR-koodi alustallesi ja valitse kieli, jotta saat kaikki tiedot laitteesta, mukaan lukien laitteen käyttö, määrittäminen ja laitteen pariliittäminen Wiser-järjestelmään.

Tekniset tiedot	
Paristo	3 VDC, LR03 AAA ×2
Pariston käyttöikä	Enintään 5 vuotta (voi vaihdella käytön, laiteohjelmiston päivitystheyden ja ympäristön mukaan)
Nimellinen teho	≤ 90 mW
Toimintataajuus	2405–2480 MHz
Lähetetty enimmäisradio-taajuusteho	≤ 9 dBm
IP-luokitus	IP44
Käyttölämpötila	-10–50 °C
Suhteellinen kosteus	10–95 %
Äänitaso	≥ 70 dB 3 m:n etäisyydellä
Mitat (K × L × S)	70,8 × 68,68 × 18,96 mm
Tiedonsiirtoprotokolla	Zigbee 3.0 -sertifioitu



EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries SAS täten vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata seuraavasta osoitteesta:

- go2se.com/ref=CCT592011

Yleiset kyberturvallisuustiedot

Skannaa tämä koodi ja käytä Schneider Electricin kyberturvallisuusportaalia:
se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp




Tavaramerkit

- Wiser™ on Schneider Electric SE:n, sen tytäryhtiöiden ja sidosyhtiöiden tavaramerkki ja niiden omaisuutta.
- Zigbee® on Connectivity Standards Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
- QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröimä tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.



Muut tuotenimet tai rekisteröidyt tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Schneider Electric Industries SAS

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä maakohtaiseen asiakaspalveluun.
se.com/contact

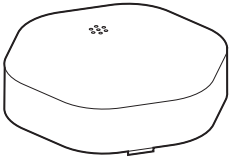

CCT592011

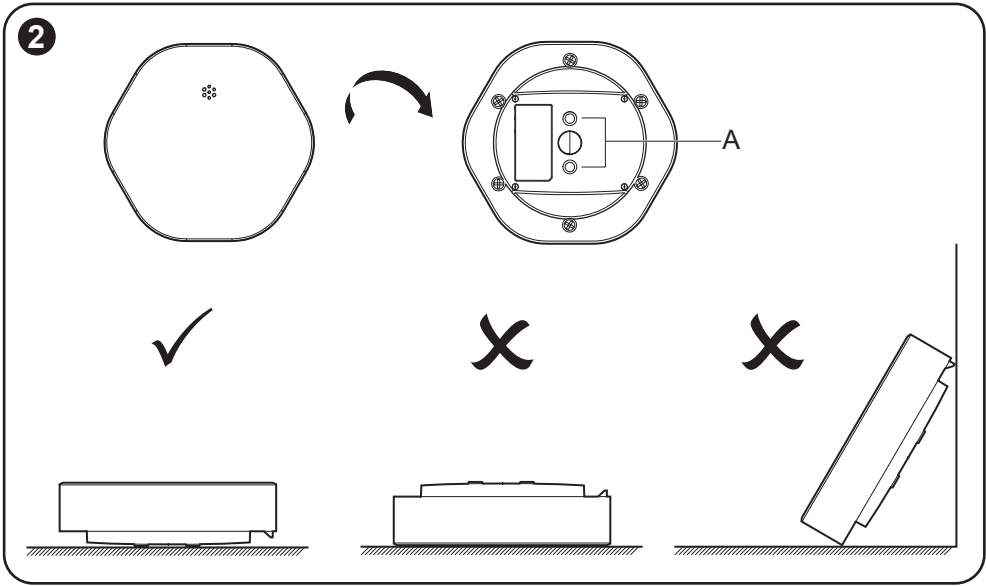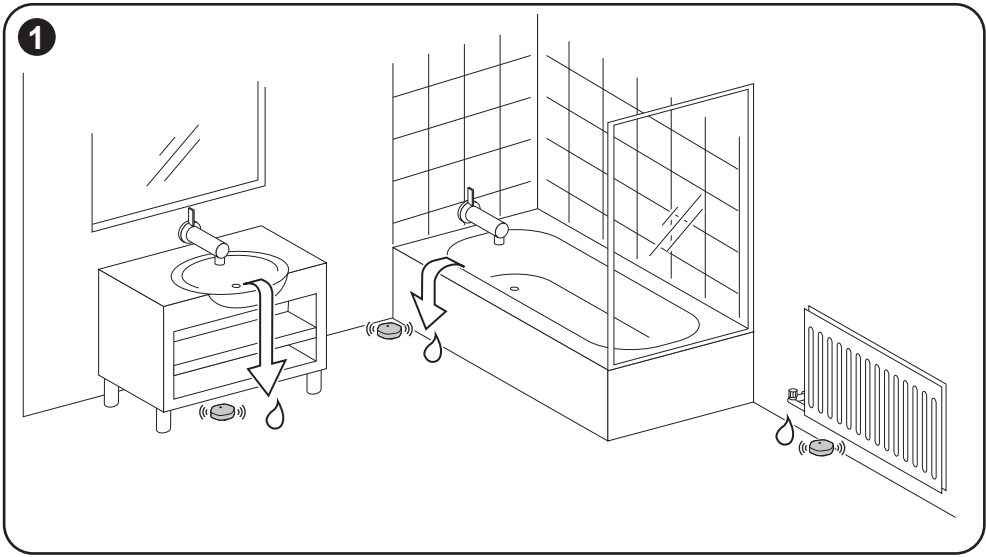

Om den här produkten

Wiser vattenläckage sensor (nedan kallad **sensor**) är utformad för att detektera vatten mellan två sensorer placerade på enhetens undersida. När den är placerad i sitt arbetsläge ligger plattorna nära golvytan. När sensorn är ansluten till Wiser-hubben rapporterar den en händelse och avger ett larmljud när vatten upptäcks.

1 Val av installationsplats

OBSERVERA
SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN • Undvik platser där sensorn kan råka sparkas undan eller på annat sätt flyttas. De bästa placeringarna är på golvet i hörn, i skåp med exponerade rörsystem, under skåp eller andra installationer. • Installera inte sensorn direkt under en vattenkälla, till exempel en kran, där det kan droppa kontinuerligt. • Placera inte sensorn i område som utsätts för regn, oljerök eller ånga från köksområdet. • Installera inte sensorn på en plats med förorenat vatten, olja, eller fryst vatten, som is eller snö. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

Placera sensorn där läckor sannolikt kan uppstå, till exempel på bottenvåningen i ditt hem eller i utrymmen som källaren, köket, badrummet, balkongen, sovrummet, vardagsrummet eller tvättstugan.

Platser att överväga

Golvdränering, varmvattenberedare, avloppspump, tvättmaskin, toalett, diskmaskin, kylskåp, vattenrenare, vattenavkalkare, vask i kök, badrum och andra våtrum, äldre rör, värmeelement, badkar, panna, akvarium, etc.

2 Montera sensorn

- A Avkänningspunkter

OBSERVERA
INBYGGBAR UTRUSTNING Låt inte sensorn sänkas ned totalt i vattnet. Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

Installera sensorn så att sensorplattorna är horisontella. Ett vattenläckage kan endast upptäckas om båda metallsonderna kommer i kontakt med vatten.

OBS:


- Kontrollera att sensorplattorna är nära golvet eller skåpet.
- Om du rör vid sensorerna med handen kan det utlösa ett larm. Detta är inte ett fel.

3 Läs hela bruksanvisningen till enheten online

Skanna QR-koden för din plattform och välj ditt språk för fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och parkoppling av enheten med ett Wiser-system.

Tekniska data

Batteri	3 VDC, LR03 AAA × 2
Batteriets livslängd	Upp till 5 år (kan variera beroende på användning, frekvens för uppdatering av firmware och miljö mm)
Nominell effekt	≤ 90 mW
Användningsfrekvens	2405–2480 MHz
Max. överförd radiofrekvenseffekt	≤ 9 dBm
IP-klass	IP44
Drifttemperatur	-10 °C till 50 °C
Relativ luftfuktighet	10 % till 95 %
Ljudnivå	≥ 70 dB vid ett avstånd på 3 m
Mått (H × B × D)	70,8 × 68,68 × 18,96 mm
Kommunikationsprotokoll	Zigbee 3.0-certifierad



EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ned på:

- go2se.com/ref=CCT592011

Allmän information om cybersäkerhet

Skanna den här koden för att komma åt Schneider Electric Cybersecurity Portal:
se.com/ww/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Varumärken

- Wiser™ är ett varumärke som tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och närstående företag.
- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Connectivity Standards Alliance.
- QR-kod är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och andra länder.

Andra märkesnamn och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor.
se.com/contact