



Uzlīmju printeris

QL-1100c

Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata (Latviešu valodā)

Pateicamies, ka iegādājaties QL-1100c!

Vispirms izlasiet *Produktu drošības rokasgrāmatu*, tad lasiet šo *Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu*, lai iegūtu informāciju par pareizu uzstādīšanas procesu. Pēc tās izlasīšanas turiet to drošā vietā ātrai atsaucei.

PIEZĪME

- Šajā dokumentā sniegtā informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Satura neatļauta dublēšana vai pavairošana ir aizliegta.

Lai lejupielādētu un uzstādītu printera draiverus un programmatūru, apmeklējiet mūsu mājas lapu.

install.brother

Papildu informācijai par draiveru un programmatūras uzstādīšanu skatiet šī ceļveža sadaļu *Printera draiveru un programmatūras uzstādīšana datorā*.

Pieejamās rokasgrāmatas

■ Produktu drošības rokasgrāmata

Šī rokasgrāmata sniedz drošības informāciju. Izlasiet to pirms printera lietošanas.

■ Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata (šī rokasgrāmata)

Šī rokasgrāmata sniedz pamata informāciju par printera izmantošanu kopā ar traucējummeklēšanas padomiem.

■ Lietotāja rokasgrāmata

Pēc tam, kad tiek lejupielādēts instalētājs no vietnes install.brother, uz Jūsu datora darbvirsmas tiek izveidota mape "Brother Manual" (Brother rokasgrāmata), un Lietotāja rokasgrāmata tiek saglabāta tur.

Šī rokasgrāmata sniedz papildu informāciju par printera iestatījumiem un darbībām, kā arī traucējummeklēšanas padomus un apkopes instrukcijas.

Turklāt Jūs varat lejupielādēt atsevišķas sev nepieciešamās rokasgrāmatas no Brother Solutions Center. Apmeklējiet Brother Solutions Center vietnē support.brother.com, un tad klikšķiniet **Manuals** modeļa lapā, lai lejupielādētu citas rokasgrāmatas.

Pieejamās datora lietojumprogrammas


Lietotnes	Iezīmes	Dators	Savienojums	Atsauce
P-touch Editor 	Uzlīmju veidošanas programmatūra datoriem. Šī lietojumprogramma ir komplektā ar iebūvētiem zīmēšanas rīkiem, kas Jums ļauj drukāt plašu klāstu pielāgoto uzlīmju sarežģītos izkārtojumos ar dažādu šriftu un stilu, rāmjiem, importētajiem attēliem, svītrkodiem, u.c. P-touch Editor lietojumprogrammai un printera draiveriem ir jābūt uzstādītiem. (<u>install.brother</u>) Papildu informāciju skatiet vietnē <i>Install Printer Drivers and Software on a Computer (Uzstādiet printera draiverus un programmatūru)</i> šīs rokasgrāmatas Computer (Dators) sadaļā. Skatiet <i>Lietotāja rokasgrāmatu</i> , lai iegūtu instrukcijas par P-touch Editor lietošanu.	Windows / Mac	USB	Skatiet šīs rokasgrāmatas 7. sadaļu <i>Printera pielietojums kopā ar datoru (P-touch Editor)</i>
P-touch Editor Lite 	Uzlīmju veidošanas programmatūra datoriem. P-touch Editor Lite programmatūrai nav nepieciešams uzstādīt lietojumprogrammu vai printera draiverus. Vienkārši pievienojiet USB kabeli savam uzlīmju printerim. Šī lietojumprogramma Jums ļauj veidot un drukāt vienkāršas uzlīmes ar tekstu, rāmjiem un attēliem.	Windows	USB	Skatiet šīs rokasgrāmatas 8. sadaļu. <i>Datora izmantošana ar datoru (P-touch Editor Lite) (tikai Windows operētājsistēmai)</i>

Pieejamās mobilās iekārtas lietojumprogrammas

Lietojumprogrammas	Iezīmes	Mobilā iekārta	Savienojums	Atsauce
Brother iPrint&Label 	Šī lietojumprogramma Jums ļauj radīt un drukāt uzlīmes, izmantojot veidnes viedtālrunī, planšetē vai citā mobilajā device directly to your printer.	Android™ iekārta	USB	Skatiet šīs rokasgrāmatas 9. sadaļu <i>Printera lietošana ar mobilo iekārtu</i>
Mobile Transfer Express 	Šī lietojumprogramma Jums ļauj lietot mobilo iekārtu, lai lejupielādētu datu bāzes un uzlīmju datus (kas veidoti P-touch Editor programmatūrā un saglabāti mākoņdatošanas pakalpojumā), un nosūtīt tos uz Jūsu printeri.			

1. Printera izsaiņošana


Pirms printera lietošanas pārliecinieties, ka pakā ir ietvertas visas sekojošās sastāvdaļas. Ja kāda no tām trūkst vai ir bojāta, sazinieties ar savu Brother izplatītāju.

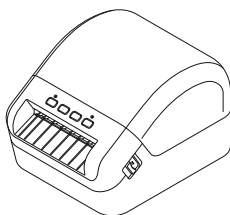


Printeris



Maiņstrāvas vads (spraudnis var atšķirties atkarībā no valsts)




USB kabelis

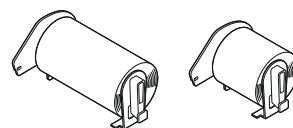


DK rullis (sākuma rullis)




Produktu drošības rokasgrāmata



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata



DK uzlīmju & lentas ceļvedis




Garantijas karte

PIEZĪME

- Brother QL-1100c ietver divus sākuma rullus:
- Viens DK griezto uzlīmju 103 mm x 164 mm rullis (40 uzlīmes)
 - Viens DK vienlaidu garuma (62 mm) rullis, melns


2. Daļu raksturojums

Priekšpuse

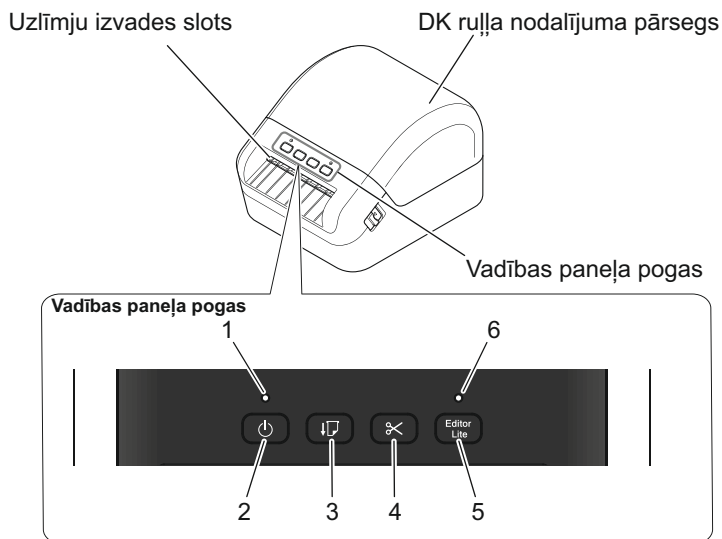

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Statusa LED | 4. Griezēja poga |
| 2. Padeves poga | 5. Editor Lite poga |
| 3. Barošanas poga | 6. Editor Lite LED |


Aizmugure

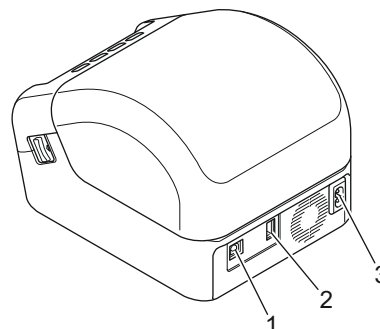

1. USB ports
2. USB resursa ports
3. Maiņstrāvas ports


3. Pieslēdziet strāvas vadu

Pieslēdziet maiņstrāvas kabeli printerim.
Pēc tam ievietojiet maiņstrāvas kabeli zemētā elektrības ligzdā.

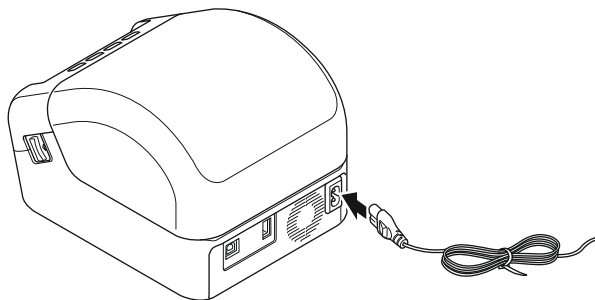


4. Ievietojiet DK rulli

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts
2. Pavelciiet sviras uz abām printera pusēm, lai atbrīvotu DK ruļļa nodalījuma pārsegu.
Turiet printeri aiz tā priekšējās daļas un stingri paceliet DK ruļļa nodalījuma pārsegu, lai to atvērtu.

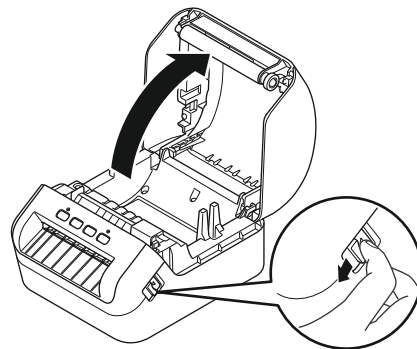


! SVARĪGI


Pirms printera izmantošanas noņemiet aizsargplēvi (1) no uzlīmju izejas slotas.

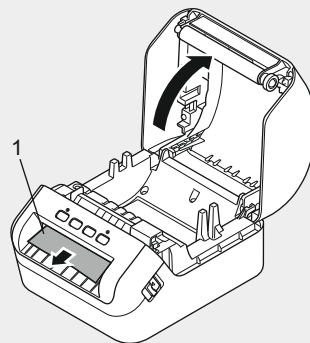

3. Novietojiet DK rulli ruļļa spoles vadotnē (1).
 - Pārliecinieties, ka ruļļa spoles balstenis (2) ir stingri ievietots ruļļa spoles vadotnē.
 - Pārliecinieties, ka printera stabilizētājs (3) ieguļ printera ierobā.

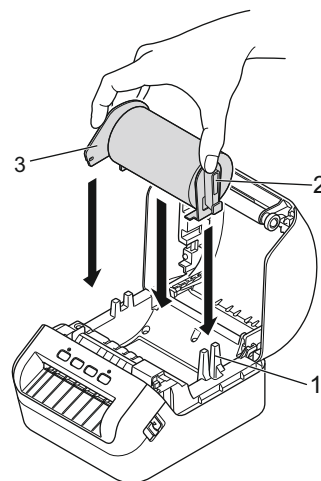


4. Izvelciet DK rulli caur printeri.
- Pielīdziniet DK ruļļa malu augšējai uzlīmju izejas slotai malai.
 - Pārliecinieties, ka DK rullis ir izvilktš taisni, lai uzlīmes netiktu sabojātas.
 - Izvelciet pirmo uzlīmi caur uzlīmju izejas slotu, kamēr tās gals tiek izbīdīts no slotā, kā parādīts attēlā.

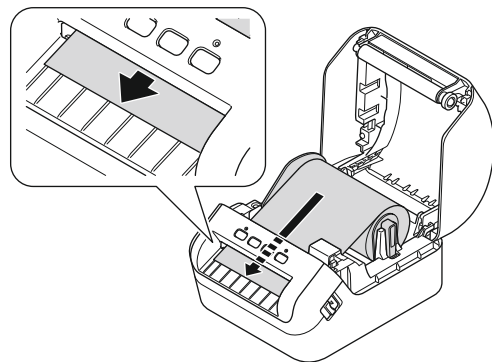


PIEZĪME

Ja Jums rodas grūtības ievietot ruļļa sākumu, ir iespējama vienkārša ievietošana, ievietojot to no sāna zem sensora (1).

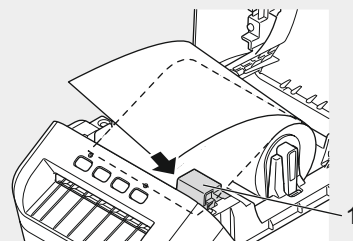

5. Aizveriet DK ruļļa nodalījuma pārsegu.

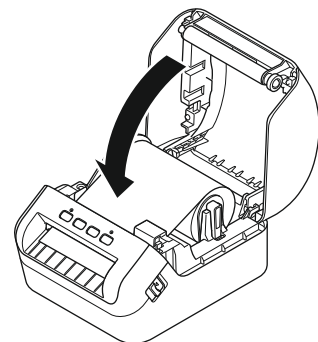

SVARĪGI

- Neatstājiēt izdrukātās uzlīmes printerī. Tas izraisīs uzlīmju sastrēgumu.
- Kad neizmantojiet printeri, izņemiet DK ruļļus no tā un aizveriet DK ruļļa nodalījuma pārsegu, lai novērstu putekļu un gružu iekļūšanu printerī.

5. Ieslēdziet un izslēdziet strāvu

Ieslēdziet: Nospiediet strāv (⏻) pogu, lai ieslēgtu printeri. Statusa LED lampa iedegas zaļā krāsā.

SVARĪGI

Nospiediet (⏻) pogu, lai pielāgotu DK ruļļa beigas.

Izslēgt: Piespiediet un turiet strāvas (⏻) pogu, lai izslēgtu printeri.

SVARĪGI

Izslēdzot printeri, neatvienojiet maiņstrāvas kabeli, kamēr neizslēdzas oranžā statusa LED lampiņa.

6. LED Indikatori

Indikatori iedegas un mirgo, norādot printera stāvokli.

Statusa LED	Stāvoklis
Gaisma nedeg	Izslēgts
Pastāvīgi deg zaļa gaisma	Printeris ir vienā no sekojošiem režīmiem: • Dīkstāves režīms • Inicializācijas režīms • Barošanas režīms • Drukāšanas režīms • Griešanas režīms
Zaļa gaisma mirgo	Printeris veic vienu no sekojošām darbībām: • Saņem datus • Atceļ drukāšanu
Pastāvīgi deg oranža gaisma	• Ir atvērts DK ruļļa nodalījuma pārsegs. Pareizi aizveriet to. • Ir ieslēgts atiestatīšanas režīms. • Atiestatīšanas laikā tika piespiesta griešanas (✂) poga. Papildu informācijai par printera atiestatīšanu skatiet <i>Lietotāja rokasgrāmatu</i> • Sistēmas izslēgšanas režīms
Oranža gaisma mirgo	Ja oranžā gaisma mirgo ar 0,5 sekunžu intervālu: Dzesēšanas režīms
Pastāvīgi deg sarkana gaisma	Palaišanas režīms Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas nodaļu
Sarkana gaisma mirgo	Ja sarkanā gaisma mirgo ar vienas sekundes intervālu, ir radusies viena no sekojošajām kļūdām: • Ruļļa beigas • Nav līdzekļa • Nepareizs līdzeklis • Padeves kļūda • Atvērts pārsegs • Pārsūtīto datu kļūda • Pilna atmiņa Ja sarkanā gaisma strauji* mirgo ik pēc sekundes ieslēdzoties un izslēdzoties, ieslēdzoties un izslēdzoties, tad ir radusies viena no sekojošajām kļūdām: • Griezēja kļūda • USB resursa pārmērīgas jaudas padeves kļūda • USB resursa savienojums ar neatbalstītu ierīci Ja sarkanā gaisma strauji* mirgo ik pēc sekundes ieslēdzoties un izslēdzoties, ieslēdzoties un izslēdzoties, tad ir radusies USB centrmezgla savienojuma kļūda. Lai identificētu kļūdas cēloni, nospiediet kādu citu pogu, izņemot strāva (⏻) pogu. Mirgošanas veids mainīsies, norādot uz kļūdas iemeslu. Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.

* "Strauji" nozīmē 0,3 sekunžu intervālos



PIEZĪME

Skatiet šī ceļveža *Traucējummeklēšanas sadaļu*, lai iegūtu padomus, kā novērst kļūdas.

7. Izmantojiet printeri kopā ar datoru (P-touch Editor)

Instalējiet datorā printera draiverus un programmatūru

Lai drukātu no sava Windows® operētājsistēmas vai Mac operētājsistēmas datora, instalējiet savā datorā printera draiverus, P-touch Editor, un citas lietojumprogrammas.

Windows® operētājsistēmai:

Printer Driver, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software un Printer Setting Tool aplikācija.

Mac operētājsistēmai::

Printer Driver, P-touch Editor, P-touch Update Software, un Printer Setting Tool aplikācija



SVARĪGI

Drukājot, izmantojot P-touch Editor, nospiediet un pieturiet P-touch Editor Lite pogu, kamēr izslēdzas zaļā Editor Lite LED gaisma.


1. Apmeklējiet mājas lapu (install.brother) un lejupielādējiet jaunākās programmatūras un ceļvežu programmatūras instalētāju.
2. Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā EXE faila (Windows® operētājsistēmai) vai DMG faila (Mac operētājsistēmai), tad sekojiet uznrīstošajām instrukcijām un turpiniet instalāciju.
3. Aizveriet dialoglodziņu, kad instalācija ir pabeigta.

Pieslēdziet printeri datoram

Jūs varat pieslēgt printeri Windows vai Mac datoram, izmantojot USB kabeli.

Pieslēdziet, izmantojot USB

1. Pirms USB kabeļa pieslēgšanas pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts.
2. Pieslēdziet USB kabeli USB slotam printera aizmugurē un datoram.
3. Ieslēdziet printeri.

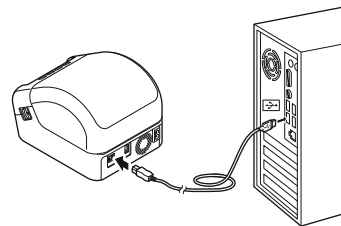

PIEZĪME

Papildu informācijai skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.


8. Lietojiet printeri kopā ar datoru (P-touch Editor Lite) (tikai Windows operētājsistēmai)

1. Ieslēdziet printeri, tad nospiediet un turiet P-touch Editor Lite pogu, kamēr ieslēdzas zaļā P-touch Editor Lite LED gaisma.


PIEZĪME

P-touch Editor Lite noklusējuma režīmā ir iestatīts kā Off (izslēgts).

2. Pieslēdziet USB kabeli savam datoram.

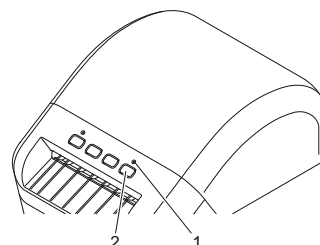

1. Editor Lite LED
2. Editor Lite poga

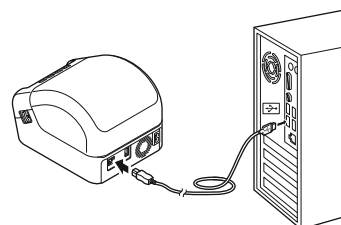


PIEZĪME


Ja pieslēdzat printeri, izmantojot USB kabeli, iespējams, tas var netikt pareizi atpazīts.

Ja tā notiek, atvienojiet USB kabeli, pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts, tad pieslēdziet USB kabeli atkārtoti.

3. Pēc tam, kad USB kabelis ir pieslēgts, Jūsu datora monitorā atvērsies dialoglodziņš. (Sekojošie ekrāni var atšķirties atkarībā no Jūsu operētājsistēmas, bet procedūra ir vienāda.)

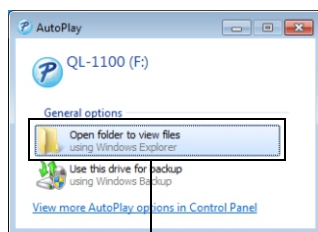

Klikšķiniet **Open folder**, lai apskatītu failus.

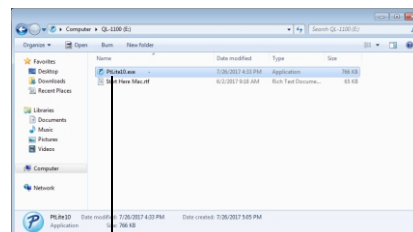


Veiciet dubultklikšķi uz **PtLite10**.

PIEZĪME

- Ja neredzat dialoglodziņu, tas, iespējams, ir paslēpts aiz atvērtas programmatūras programmas loga. Lai redzētu dialoglodziņu, minimizējiet visus logus.
- P-touch Editor lietojumprogrammas sāknēšana aizņems vairāk laika, pieslēdzot printeri datoram pirmo reizi. Ija programmatūra netiek sāknēta automātiski, kad printeris ir pievienots, palaidiet to, izmantojot **My Computer**. Sāknējiet P-touch Editor Lite, veicot dubultklikšķi uz **PtLite10.EXE**.

4. P-touch Editor Lite tiek palaists.

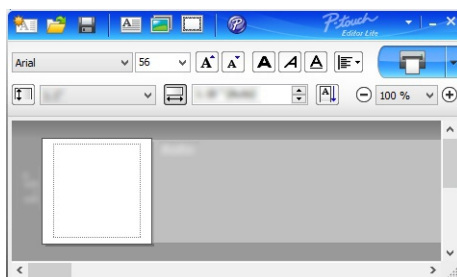

SVARĪGI

Neizslēdziet un neatvienojiet printeri, kamēr lietojat P-touch Editor Lite.

PIEZĪME

- Papildu informācijai un instrukcijām par P-touch Editor Lite izmantošanu skatiet *Lietotāja rokasgrāmatu*.
- P-touch Editor Lite lietojumprogramma tagad ir pieejama Mac operētājsistēmai.

9. Izmantojiet printeri kopā ar mobilo ierīci

Uzstādiet uzlīmju drukāšanas lietojumprogrammas mobilajā ierīcē

Jūs varat izmantot savu printeri atsevišķi vai pievienot to mobilajai ierīcei. Lai veidotu un drukātu uzlīmes tieši no savas mobilās ierīces, uzstādiet Brother mobilās lietojumprogrammas, tad pieslēdziet savu printeri savai mobilajai ierīcei ar Android ierīces mobilo USB kabeli.

Lejupielādējiet šīs bezmaksas Brother lietojumprogrammas no Google Play veikala:

- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express

Drukājiet no mobilās iekārtas

1. Sāknējiet mobilās drukāšanas lietojumprogrammu savā mobilajā ierīcē.

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka printeris ir pieslēgts Jūsu mobilajai iekārtai. Skatiet šīs rokasgrāmatas sadaļu *Uzlīmju drukāšanas lietojumprogrammas mobilajā ierīcē (Install Label-Printing Apps on a Mobile Device)*.

2. Izvēlieties uzlīmes veidni vai dizainu.

PIEZĪME

Jūs varat arī izvēlēties iepriekš izveidotu uzlīmi vai attēlu un to izdrukāt.

3. Lietojumprogrammu izvēlnē klikšķiniet **[Print]**.

Specifikācijas

■ Produkta specifikācijas

Vienības	Specifikācijas
Drukāšanas metode	Tiešā termāla drukāšana, izmantojot termisko drukas galviņu
Interfeiss	USB
Izmērs	Apm. 170 mm (W) x 151 mm (H) x 222 mm (D)
Svars	Apm. 1715 g (bez DK ruļļiem)

■ Darbības vide

Vienības	Specifikācijas
Darbības temperatūra	10°C līdz 35°C
Darbības mitruma līmenis	20% līdz 80% (maksimālā mitrā termometra temperatūra 27°C)

Traucējummeklēšana

Problēma	Risinājums
Statusa LED lampiņa nedeg.	■ Pārliecinieties, ka maiņstrāvas kabelis ir ievietots. Ja tas ir pieslēgts pareizi, mēģiniet to atvienot un iespraust citā rozetē.
Printeris nedrukā vai arī ir saņemta drukāšanas kļūda.	■ Pārbaudiet, vai USB kabelis ir droši pieslēgts. ■ Ja tā nav, izņemiet DK rulli un ievietojiet to atkārtoti. ■ Pārbaudiet, vai ir palicis pietiekami daudz DK ruļļa. ■ Pārbaudiet, vai DK ruļļa nodalījuma pārsegs ir aizvērts. ■ Izslēdziet printeri un tad ieslēdziet to atkārtoti. Ja problēma joprojām ir aktuāla, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu. ■ Ja printeris ir pieslēgts, izmantojot USB mezglu, mēģiniet to pieslēgt tieši datoram. Ja ne, pieslēdziet to citam USB portam.
Datorā parādās datu pārraides kļūda.	■ Pārbaudiet, vai esat izvēlēties pareizo portu no saraksta "Print to the following port" (drukāt uz sekojošo portu) Printer Properties dialoglodziņā. ■ Pagaidiet, kamēr statusa LED lampiņa pārtrauc mirgot, tad mēģiniet drukāt atkārtoti.
Uzlīme pēc drukāšanas nav pareizi izņemta.	■ Pārbaudiet, vai Uzlīmju izvades slots nav bloķēts. ■ Pārbaudiet, vai DK rullis ir pareizi ievietots, izņemot to un ievietojot atkārtoti. ■ Pārliecinieties, ka DK ruļļa nodalījuma pārsegs ir pareizi aizvērts.
Uzlīmes ir iestrēgušas griezējā.	■ Sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.
Griezēja kļūda.	■ Ja parādās griezēja kļūda, turiet DK ruļļa nodalījuma pārsegu aizvērtu, tad nospiediet jaudas (⏻) pogu. Griezējs nonāk parastajā pozīcijā un printeris automātiski izslēdzas. Kad tas ir izslēdzies, pārbaudiet uzlīmju izvades slotu un izņemiet iestrēgušās uzlīmes.
Kā es varu pārstartēt programmu pēc izešanas no P-touch Editor Lite aplikācijas, kamēr printeris ir ieslēgts?	Pastāv trīs veidi, kā pārstartēt: ■ Izslēdziet printeri, tad ieslēdziet to atkārtoti. ■ Atvienojiet un pievienojiet USB kabeli, kamēr printeris ir ieslēgts. ■ Palaidiet P-touch Editor Lite aplikāciju, izmantojot My Computer .
Es vēlos atiestatīt kļūdu	Lai atiestatītu kļūdu: 1. Atveriet DK ruļļa nodalījuma pārsegu, tad aizveriet to. 2. Ja kļūda netiek novērsta, nospiediet griezēja (✂) pogu. 3. Ja kļūda netiek novērsta, izslēdziet printeri, tad ieslēdziet to atkārtoti. 4. Ja kļūda netiek novērsta, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas daļu.

Programmatūras izstrādes komplekts

Ir pieejams programmatūras izstrādes komplekts (software development kit (SDK)). Apmeklējiet Brother izstrādes centru (brother.com/product/dev).

b-PAC SDK un SDK mobilajām ierīcēm (tikai Android) ir iespējams arī lejupielādēt. (Pieejamās SDK var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.)