

TACTIC WIFI

Lietošanas instrukcija

Ierīces identifikācija							
Ierīces tips:		Fiksētas pozīcijas tiešas darbības elektriska decentralizēta apkures ierīce					
Raksturlielumi							Vienība
Siltuma jauda		500	1000	1500	2000	2500	
Nominālā siltuma jauda	P _{nom}	0,5	1,00	1,50	2,0	2,50	kW
Minimālā siltuma jauda (orientējoša)	P _{min}	Nav	Nav	N.A.	N.A.	N.A.	kW
Maksimālā nepārtrauktā siltuma jauda	P _{max,c}	0,5	1,00	1,5	2,0	2,50	kW
Palīgjaudas patēriņš							
Pie nominālās siltuma jaudas	el _{max}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kW
Pie minimālās siltuma jaudas	el _{min}	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	kW
Dīkstāves režīmā	el _{SB}	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	kW
Raksturlielumi							Vienība
elektroniska telpas temperatūras kontrole un nedēļas programmētājs							Jā
tālvadības pults opcija							Jā



Mūsu iekārtas ir projektētas, izstrādātas un ražotas mūsu rūpnīcās Francijā.

PRIEKŠVārds

- Paldies, ka izvēlējāties šo Intuis konvektora Tactic WIFI sildītāju un par uzticēšanos mums.
- Šī ierīce ir rūpīgi izstrādāta, projektēta un izgatavota, lai sniegtu jums pilnīgu apmierinātību
- Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas ir svarīgi pilnībā izlasīt šīs instrukcijas.
- Lūdzu, saglabājiēt šīs instrukcijas arī pēc ierīces uzstādīšanas.

Uzmanīgi izlasiet uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas (*), īpaši tās, kas izklāstītas zemāk.



**Uzmanību —
dažas šīs
izstrādājuma detaļas
var kļūt ļoti karstas
un izraisīt
apdegumus ().**



**Uzmanieties, virsma ir
karsta**

**Esiet īpaši uzmanīgi
bērnu un neaizsargātu personu klātbūtnē.**

- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas ir vismaz 8 gadus veci, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām vai bez pieredzes vai zināšanām, ja tās tiek pienācīgi uzraudzītas vai ja tām ir sniegtas instrukcijas par ierīces drošu lietošanu un tās apzinās ar to saistītos riskus.

- Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Lūdzu, pārliecinieties, ka bērni bez uzraudzības neveic ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Bērni, kas ir jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties ierīces tuvumā, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem drīkst ieslēgt vai izslēgt ierīci tikai tad, ja tā ir novietota vai uzstādīta paredzētajā normālajā stāvoklī un ja viņi tiek uzraudzīti vai ir saņēmuši norādījumus par ierīces drošu lietošanu un saprot tās potenciālos draudus.
- Pārliecinieties, ka bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nepievieno, neregulē vai netīra ierīci, kā arī neveic lietotāja apkopi.
- Ja ierīce tiek pārklāta, pastāv pārkaršanas risks. Diagramma pa labi atgādina par šo risku.
- Ir stingri aizliegts aizsegt vai aizsprostot gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres, jo tas var izraisīt negadījumus vai ierīces bojājumus.
- Pārliecinieties, ka ierīcē nekas nav ievietots.
- Šo ierīci pie strāvas padeves drīkst pieslēgt tikai kvalificēts speciālists, kad strāva ir atslēgta.
- Visi darbi ar ierīci jāveic, kad strāva ir atslēgta, un tos drīkst veikt tikai kvalificēts personāls.
- Ierīcei strāva jāpiegādā ar daudzpolu atslēgšanas ierīci atbilstoši uzstādīšanas noteikumiem.
- Ierīci nedrīkst uzstādīt zem strāvas kontaktligzdas.



- Ierīces uzstādīšanas laikā nodrošiniet vismaz minimālo attālumu no grīdas, sienām, mēbelēm utt. (A att.).


- Elektroenerģijas padeve jāaizsargā ar atlikušās strāvas ierīci, kuras nominālā strāva nepārsniedz 30 mA, jo īpaši, ja ierīce tiek uzstādīta telpā, kurā ir vanna vai duša.

- Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomaiņu jāveic

ražotājam, tā pēcpārdošanas apkalpošanas nodaļai vai līdzvērtīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no jebkāda apdraudējuma.

- Izvairieties no ierīces uzstādīšanas vietā, kur ir caurvējš, kas var izraisīt tās nepareizu noregulēšanu.

- Šis tiešas darbības elektriskais sildītājs ir paredzēts telpu apsildīšanai jaunajās vai esošajās individuālajās vai kopējās mājās vai līdzīgās telpās.

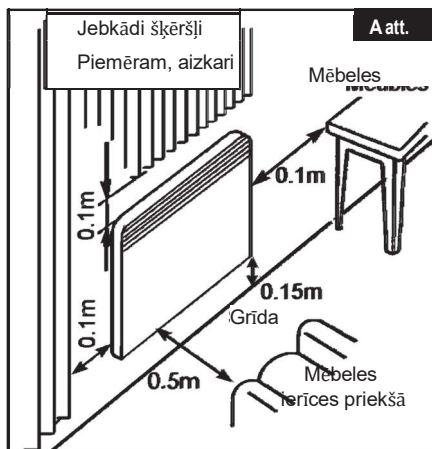

Ierīces uzstādīšana

Ierīce jāuzstāda atbilstoši valstī spēkā esošajiem standartiem (NFC 15-100 Francijā), jo īpaši uzstādot to vannas istabā.



(*) Šīs instrukcijas ir izstrādātas ierīces ražošanas brīdī un atbilstoši tajā laikā spēkā esošajiem standartiem.

Ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcijas, lai ievērotu piemērojamos standartus un to grozījumus.

UZSTĀDĪŠANA UN PIESTIPRINĀŠANA PIE SIENAS

Lai izmantotu šo ierīci, tā ir jāuzstāda uz sienas, izmantojot piegādāto pamatni. Lai uzstādīšana būtu vienkārša un lai nodrošinātu vismaz 150 mm atstarpi no ierīces apakšas līdz grīdai (D attēls):

- atbrīvojiet aizmugurējo plāksni, satverot un velkot divas ievietojamas tapas ierīces aizmugurē (1. vieta, att. D).
- izmantojiet aizmugurējo plāksni kā marķēšanas šablonu, novietojot to uz grīdas pie sienas. Ievietojiet asu priekšmetu caur aizmugurējās plāksnes caurumiem (vietā A att. C un D), lai atzīmētu apakšējos stiprinājuma punktus.
- Pārvietojiet aizmugurējo plāksni, lai atzīmes sakristu ar apakšējiem stiprinājuma caurumiem.
- pārbaudiet, vai aizmugurējā plāksne ir horizontāla, atzīmējiet divus augšējos stiprinājuma caurumus, pēc tam izurbijiet un aiztaisiet caurumus četrās atzīmētajās vietās.
- Atkārtoti uzstādiet aizmugurējo plāksni uz sienas un nostipriniet to ar četrām 5,5 mm diametra skrūvēm.

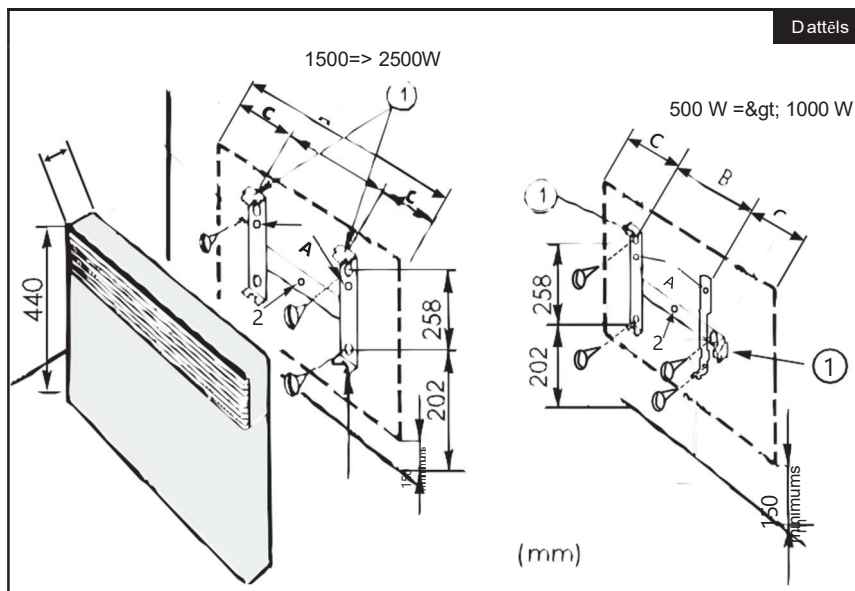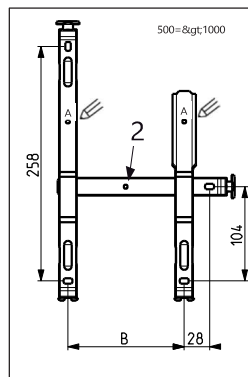

Piezīme: Lai ierīci novietotu pa labi, izmantojiet atveri 2. vietā (sk. att. C un D).

Jauda	500	1000	1500	2000	2500 W
ierīces augstums (mm)	440	440	440	440	440
A (mm)	340	420	580	740	900
B (mm)	128	208	178	320	405
C (mm)	106	106	201	210	248

RITENŲ KĀJU KOMPLEKTA UZSTĀDĪŠANA (PĀRĒJĀS IESPĒJAS)

- Nelietojiet šo sildītāju vannas, dušas vai peldbaseina tuvumā.
- Nelietojiet šo sildītāju, ja tas ir bijis pakļauts kritienam;
- Nelietojiet sildītāju, ja tam ir redzami bojājumi.
- Izmantojiet šo sildītāju uz līdzenas, stabilas virsmas vai piestiprinātu pie sienas, atbilstoši vajadzībai.

BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo sildītāju mazās telpās, ja tajās atrodas personas, kas nespēj patstāvīgi atstāt telpu, ja vien netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.


BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu ugunsgrēka risku, turiet tekstilizstrādājumus, aizkarus vai citus uzliesmojošos materiālus vismaz 1 m attālumā no sildītāja gaisa izplūdes atveres.

Lūdzu, ievērojiet šos norādījumus.



1. Lai nodrošinātu maksimālu stabilitāti, novietojiet riteņus 50 mm attālumā no pamatnes malas, kā parādīts attēlā.

2. Lai fiksētu riteņus, ievietojiet melnos stiprinājumus, kas pievienoti riteņu kronšteinim, sildītāja pamatnē.

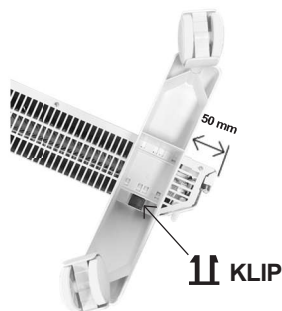

PIEZĪME: Šis sildītājs ir testēts un apstiprināts lietošanai ar papildu riteņiem. Lūdzu, rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas (pievienotas riteņiem), pārliecinoties, ka melnās skavas ir piestiprinātas pareizi. Ņemiet vērā, ka tad, kad melnās skavas ir nostiprinātas savā vietā, riteņus nevar noņemt, tos nesabojājot.



BRĪDINĀJUMS

Nelietojiet sildītāju uz grīdas bez riteņiem.

1 KĀ LIETOT IERĪCI

Šo ierīci drīkst pieslēgt tikai 230 V 50 Hz elektrotīklam, izmantojot kabeli un spraudni.

Sildīšanas ieslēgšana/izslēgšana



Pārslēdziet slēdzi paneļa aizmugurē uz pozīciju 1.



Nospiediet pogu +, lai palielinātu temperatūru, un pogu -, lai samazinātu temperatūru.

REŽĪMA IESTATĪJUMI



IZVĒLES REŽĪMS: Izvēlieties režīmus un atveriet papildu izvēlni.



KOMFORTA REŽĪMS: Regulējams no 7 °C līdz 32 °C



EKOLOĢISKAIS REŽĪMS: Regulējams no 7 °C līdz 32 °C



PROMBŪTNES REŽĪMS: Fiksēts 7 °C (nav regulējams)



DĪKSTĀVES REŽĪMS: Ierīce nedarbojas



Rūpnīcas noklusējuma iestatījums ir 19 °C KOMFORTA režīmā un 16 °C EKOLOĢISKAJĀ režīmā

BĒRNU DROŠĪBAS REŽĪMS (BLOKĒŠANA)

Nospiediet pogas + un – vienlaikus un turiet to nospiestu trīs sekundes, lai aktivizētu bērnu drošības režīmu (bloķēšanu). Atkārtojiet procesu, lai to deaktivizētu.



Turiet nospiestas pogas + un -, līdz ekrānā parādās bloķēšana.




Vadības elementi tiks atslēgti. Ekrānā parādīsies liels atslēgas simbols



Nospiediet un turiet pogas + un -, līdz bloķēšanas ikona pazūd, lai izslēgtu bērnu drošības režīmu.

PAPILDU IZVĒLNE

Nospiediet pogu „” (izvēlne) un turiet to nospiestu trīs sekundes, lai atvērtu papildu izvēlni. Nospiediet pogu „+” vai „-”, lai pārvietotos pa izvēlnes opcijām.

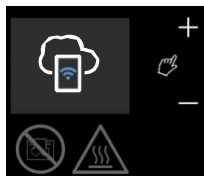

WIFI pārināšana



Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana



Iziet no papildu izvēlnes


WIFI PĀRINĀŠANA



Nospiediet pogu „” (Pārināšana) un turiet to nospiestu trīs sekundes, līdz parādās pāri savienošanas simbols.



Nospiediet pogu „” vēlreiz, lai piekļūtu QR kodam. Lai sāktu, nolasiet QR kodu ar savu viedtālruni.

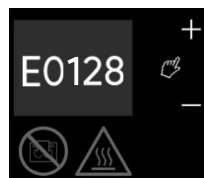


Lai konfigurētu Wi-Fi, ir jāievada kods. Nospiediet pogu „+”, lai piekļūtu savienojuma kodam. PIN kods un QR kods ir atrodami arī uz informācijas uzlīmes produkta sānā.

ATGRIEZTIES PIE RŪPNĪCAS IESTATĪJUMIEM



Nospiediet pogu „” (Pārināšana) un turiet to nospiestu trīs sekundes, lai piekļūtu papildu izvēlnei. Nospiediet pogu „+” vai „-”, līdz parādās rūpnīcas iestatījumu atjaunošanas ikona.

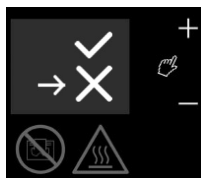

Nospiediet pogu „+” vai „-”, lai bultiņa norādītu uz atzīmi.



Nospiediet pogu „”, lai sāktu rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu. Atzīme sāk mirgot. Kad tā pārstāj mirgot, rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ir pabeigta.

CAPA CONNECT PROGRAMMAS INSTALĒŠANA

Lai izmantotu nedēļas programmēšanas funkciju, šis produkts jāpievieno CAPA Connect lietojumprogrammai.

Lai savienotu produktu, izpildiet tālāk norādītos soļus.

Pirms savienot ierīci, lejupielādējiet CAPA Connect lietojumprogrammu savā tālrunī vai planšetdatorā. Kad palaidīsiet lietojumprogrammu, jums tiks lūgts reģistrēties, izmantojot savu e-pasta adresi, tālruņa numuru vai sociālo tīklu piekļuves datus. Pārliecinieties, ka ierīces WIFI un Bluetooth iestatījumi ir ieslēgti.



Sīkāku informāciju par produkta savienošanu skatiet lietojumprogrammas instrukcijās. Ja jums ir kādi jautājumi par CAPA Connect lietotnes lietošanu, lūdzu, izlasiet lietotnē iekļauto palīdzības sadaļu.

2

REKOMENDĀCIJAS – UZTURĒŠANA

- Lai ierīce darbotos ar optimālu jaudu, regulāri noņemiet putekļus no tās iekšpuses, izmantojot putekļsūcēju gaisa ieplūdes un izplūdes atverēs.

- Vēlams izmantot virsmas aktīvos universālos tīrīšanas līdzekļus (ziepes utt.) un mikrošķiedras drānu. Vienkāršai putekļu noņemšanai pietiek ar drānu. Apkope jāveic, izslēdzot ierīci un pēc tam, kad tā ir atdzisusi.

- **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NELIETOJIET ABRAZĪVUS VAI ACETONU SATUROŠUS LĪDZEKĻUS, KURI VAR BOJĀT IERĪCES PĀRSEGU.**

- **VISI DARBI AR MŪSU IERĪCĒM JĀVEIC, IZSLĒDZOT STRĀVU, UN TOS DRĪKST VEIKT TIKAI KVALIFICĒTS PERSONĀLS.**

Ieteikumi un padomi

- Kad sildītājs tiek ieslēgts pirmo reizi, tas var izdalīt smaku, bet tā pazudīs pēc dažām minūtēm.
- Paredzēts pieslēgšanai 230 V~ 50 Hz strāvas padevei.

3

RAKSTURLIELUMI

Jauda (W)	Strāva (A)	Platums (mm)	Augstums (mm)	Dzīlums (mm)
500	2,2	340	440	80
1000	4,3	420		
1500	6,5	580		
2000	8,7	740		
2500	10,9	900		

4

JŪSU IERĪCES IDENTIFICĒŠANA



FR

Šī ierīce
un tā piederumi ir
pārstrādājami




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Identifikācijas plāksnīte atrodas jūsu ierīces apakšējā labajā pusē (vadības pusē).

Identifikācijas plāksnītē ietverta šāda informācija:

- Ierīces pilns nosaukums un ražotāja indekss (vietā A) (norādāms pēcgarantijas apkalpošanas nolūkos).
- Jauda vatos (vietā B).
- Atbilstības sertifikāti, adrese (vietā C-D-E-F).
- Ražotāja numurs (skatīt X).

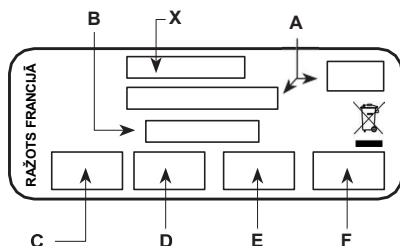

Muller Group un tā profesionālie zīmoli

AIRELEC APPLIMO CAMPA



Muller Intuitiv

ir kļuvuši

