Dūmu detektors

Apsveicam Jūs ar jauna dūmu detektora iegādi! Šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā ir sniegta informācija par ierīci. Iesakām uzmanīgi izlasīt rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā pareizi lietot ierīci. Šī ekspluatācijas rokasgrāmata ir jāglabā visu ierīces ekspluatācijas laiku.

KOMPLEKTĀCIJA:
- Dūmu detektors ar stiprinājumu
- Akumulators
- Stiprinājuma elementu komplekts
- Ekspluatācijas rokasgrāmata

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA:
- Dūmu detektors ir autonoma signālierīce, kas raida skaņas signālu, brīdinot par ugunsgrēku.
- 85 dB skaļais skaņas signāls ir pietiekami jaudīgs, lai pamodinātu jūs ārkārtas situācijā. Tas jums sniegs nenovērtējamās minūtes, lai evakuētos pirms uguns izplatīšanās.
- Detektors reaģē uz dūmiem, kas rodas koka, kokvilnas auduma, plastmasas un ogļūdeņražu degšanas laikā.
- Taču šī ierīce ir efektīva tikai tad, ja tā ir izvietota, uzstādīta un tiek apkalpota saskaņā ar norādījumiem, kas ir sniegti šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā.
- Ierīce nereaģē uz gāzi, augstu temperatūru vai liesmām.
- Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas uzmanīgi izlasiet norādījumus.
- Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumu par drošības tehniku:

Ierīci nedrīkst nekādā veidā mainīt.

Ierīci nekādā gadījumā nedrīkst patstāvīgi labot.

Remonta veikšanai nogādājiet ierīci izplatītājam.

Signāla skaļums ir 85 dB. Šāda līmeņa trokšņa ilgstoša iedarbība var izraisīt dzirdes orgānu bojājumus.

KUR UZSTĀDĪT DŪMU DETEKTORU:
- Uzstādiet vismaz vienu dūmu detektoru uz telpas vienu stāvu.
- Uzstādiet dūmu detektoru pie ieejas katrā guļamistabā vismaz 1 m attālumā no sienas.
- Uzstādiet dūmu detektoru koridorā. Ja koridora garums pārsniedz 12 m, izstādiet detektoru koridora katrā galā.
- Pārliecinieties, ka durvis un citi šķēršļi

nekavē dūmu plūsmu detektora virzienā.

- Uzstādiet dūmu detektoru vismaz 6 m attālumā no siltuma avotiem (virtuve, dūmvads, krāsns utt.), vai arī uzstādiet siltuma detektoru dūmu detektora vietā.
- Dūmu detektors ir jāuzstāda vismaz 1,5 m attālumā no fluorescentajām un neona lampām.
- Detektors ir jāuzstāda vismaz 3 m attālumā no vannas istabas.
- Dūmu detektors ir jāuzstāda mērenās zonās (temperatūra no 0 līdz 40°C)
- Ierīce ir jāuzstāda vietā, kurā nav nekādu priekšmetu, kas varētu traucēt brīvu gaisa cirkulāciju.
- Ierīce ir jāuzstāda vismaz 30 cm attālumā no gaismas avotiem un interjera priekšmetiem, kas var traucēt dūmu plūsmas iekļūšanu detektorā.

Vienstāva māja

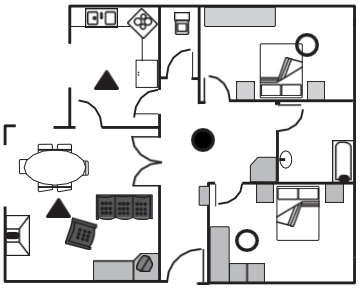

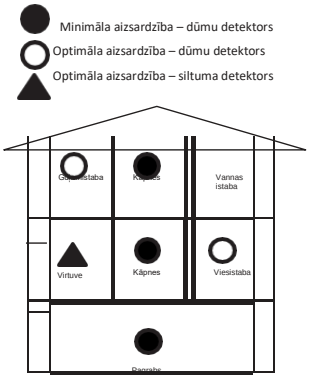

Daudzstāvu māja

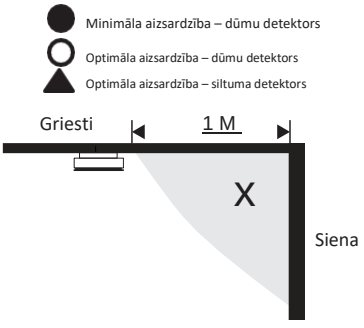

NEVAJADZĒTU UZSTĀDĪT IERĪCI ŠĀDĀS VIETĀS:
- Garāžās: jo izplūdes gāzes var aktivizēt detektoru.
- Putekļainās vai piesārņotās zonās.
- Caurvējā, pie elektroierīcēm, pie radiatoriem vai ventilatoriem.

- Zonās, kur ir daudz kukaiņu
- Zonās, kur temperatūra var pārsniegt 40°C vai pazemināties zemāk par 0°C (garāža, bēniņi)
- Mitrās telpās (piemēram, vannas istabā vai virtuvē, kur relatīvais mitrums var pārsniegt 90%).

DŪMU DETEKTORA UZSTĀDĪŠANA
Strāvas padeve dūmu detektoram tiek nodrošināta no akumulatora, un tam nav nepieciešams papildu pieslēgums.
- Pēc uzstādīšanas vietas noteikšanas pārliecinieties, ka šajā zonā nav ierīkoti elektrības vadi.
- Novelciet 100 mm garu horizontālu līniju vietā, kurā vēlaties uzstādīt detektoru.
- Pielieciet stiprinājumu ar divām skrūvju atverēm pie līnijas.
- Atzīmējiet katru atveri, lai iezīmētu vietu urbšanai.
- Urbšanas laikā nolieciet detektoru malā, lai tajā neiekļūtu putekļi.
- Izurbtajās atverēs ievietojiet tapas.
- Ieskrūvējiet abas skrūves, lai nofiksētu detektora stiprinājumu

(skrūves ir iekļautas komplektācijā).
- Ievietojiet akumulatoru, ievērojot polaritāti. Sarkanais LED indikators nomirgos vienu reizi.

Uzmanību! Dūmu detektors nenofiksēsies, ja ierīcē nebūs ievietots akumulators.

- Pielieciet detektoru tieši pie montāžas kārbas eņģēm un nofiksējiet detektoru stiprinājumā.
- Pagrieziet ierīci pulksteņrādītāju kustības virzienā, lai to pilnībā nofiksētu
- Piespiediet pogu Test, lai pārbaudītu detektora pareizu darbību.

DŪMU DETEKTORA DARBĪBA
Pēc dūmu detektora uzstādīšanas normālā darbības režīmā ik pēc 43 sekundēm ir jāmirgo sarkanajam LED indikatoram, kas atrodas zem diagnostikas pogas Test.
Ja tiks noteikta dūmu klātbūtne, sistēma sāks raidīt skaņas signālus, un sarkanais LED-indikators mirgos visu laiku, kamēr būs dūmi.

Mūsu ieteikums: Pārbaudiet ierīci reizi nedēļā.
Lai izvairītos no ugunsgrēka, nekādā gadījumā neizmantojiet liesmu dūmu detektora testēšanai. Diagnostikas poga Test nodrošina ierīces darbības pienācīgu pārbaudi saskaņā ar sertifikācijas laboratoriju prasībām.

DŪMU DETEKTORA PĀRBAUDE
Lai pārbaudītu detektora pareizu darbību, ieteicams dūmu detektoru pārbaudīt reizi nedēļā.
Lai pārbadītu akumulatora uzlādes līmeni, piespiediet pogu Test – sāks mirgot sarkanais LED indikators, sirēna pārraidīs trīs skaņas signālus un apklusīs. Ja sirēna neatskanēs, skatiet sadaļas par apkopi un garantiju.

Pēc uzstādīšanas un pirms telpas ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet visu detektoru darbību.

BRĪDINĀJUMS PAR AKUMULATORA UZLĀDES ZEMU LĪMENI
Kad akumulatora izmantošanas laiks tuvojas beigām, dūmu detektors atskaņos īsus skaņas signālus ik pēc aptuveni 60 sekundēm. Šāds brīdinājums par akumulatora uzlādes zemu līmeni tiks raidīts vismaz 30 dienas.

DŪMU DETEKTORA APKOPE
Nepieļaujiet putekļu uzkrāšanos uz detektora. Regulāri tīriet ierīci. Šim mērķim var izmantot putekļsūcēju ar birstes uzgali. Akurāti notīriet zonu ap ārējo restoto daļu un gar detektora sāniem. Nekādā gadījumā neizmantojiet ūdeni, tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt ierīci.

ATBILSTĪBA:
CE 14
1134-CPR-101
EN14604:2005/AC:2008
KD-133A
DoP no. 10120
LPS no. 20141
Dūmu detektori

Paredzēts ugunsdrošībai un tiek uzstādīts ēkās
Pamatīpašība 1: Atbilst
Pamatīpašība 2: Atbilst
Pamatīpašība 3: Atbilst
Pamatīpašība 4: Atbilst
Pamatīpašība 5: Atbilst
Pamatīpašība 6: Atbilst
Pamatīpašība 7: Atbilst
Pamatīpašība 8: Atbilst

UTILIZĀCIJA:

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Utilizējiet ierīci saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
Saskaņā ar Direktīvu 2002/96/EK, kas nosaka elektronisko iekārtu utilizācija normas, šī ierīce ir atkārtoti jāpārstrādā.

TEHNISKIE PARAMETRI:

Montāžas veids:	*Dzīvojamās telpas – griesti*
Akumulators:	*9 V - (1 gab. komplektācijā), ieteicamie tipi: Pairdeer 9V 6F22, GP 1604S, Pairdeer 9V 6LR61, GP 1604A, Mustang 9V 6LR61, EVE CR-9V/P, Franso ER9V*
Akumulatora derīguma termiņš:	*Regulāras izmantošanas gadījumā līdz 1 gadam*
Patērējamā jauda: 6-10 mA (gatavības režīmā)	
Darba temperatūra:	*0°C – 40°C*
Apkārtējās vides mitrums: 10% - 90%	
Skaļuma līmenis:	*85 dB / 3 metri*
Garantija:	*2 gadi (garantija NEATTIECAS uz akumulatoru)*

Dūmu detektors ir jāmaina vismaz reizi 8 gados
**Dūmu detektora garantija ir spēkā divus gadus (izņemot akumulatoru), sākot ar iegādes datumu. Garantijas noteikumi ir pieejami uzņēmuma ensonordic preču piegādes vispārējos noteikumos: www.ensonordic.com.*